


PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU

Specyfikacja

Napięcie Wejściowe	DC 10.5-30V	Prąd Balansowania	1000mA x 2
Moc ładowania	300W x2@ napięcie wejściowe > 22V	Prąd Rozładowania	0.1~3A x 2
Prąd ładowania	0.1~15A x 2	Prąd Rozładowania Zewnętrzny	0.1~15A x 2
Moc Rozładowania Regeneracyjnego	0.1~15A x 2	Temperatura Przechowywania	-20-60°C
Moc Rozładowania	Rozładowanie: 12W x2 (Port balansowania 6Wx2)	Temperatura Pracy	0-40°C
	Wyładowanie zewnętrzne: 300W x2 (600W)	Wyjście USB	5V / 2.1A
	Wyładowanie regeneracyjne: 300W x2 (600W)	Wyjście USB-C	Max. 45W
Typ Akumulatora	LiHV/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx : 1-6S NiZn/NiCd/NiMH : 1-14S Inteligentna Bateria : 1-6S Akumulator Kwasowo-Ołowiowy : 1-12S(2-24V) Eneloop : 1-14S	Ekran	2.4" IPS 320x240 260000 kolorów
		Wymiary	111mmx70mmx45mm
		Waga netto	292g
Zabezpieczenia	temperatury, czasu ładowania, pojemności, przeładowania; ochrona przed odwrotną polaryzacją, zwarcie, przepięciem, natężeniem ładowania		

OBSŁUGA I KONFIGURACJA

Ustawienia ładowania (Charger settings)

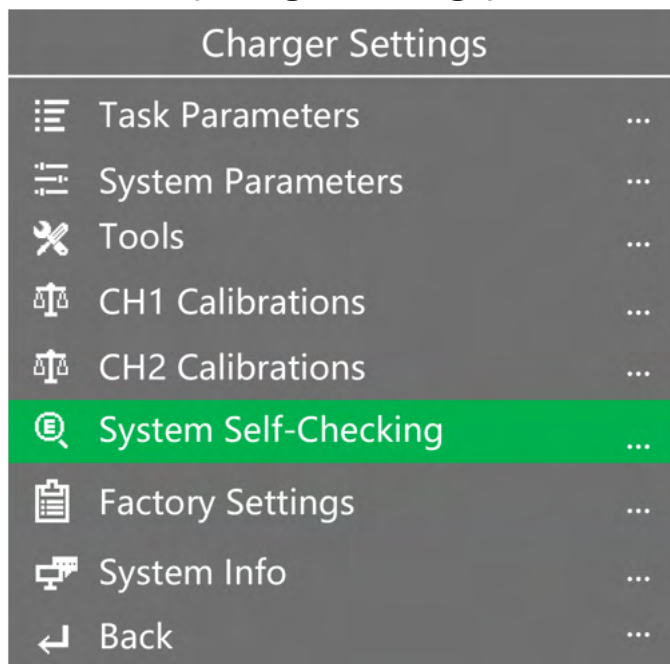

W trybie gotowości* przytrzymaj przycisk rolki aby wyświetlić menu „Charger Settings”. Aby poruszać się po menu należy używać rolki - wybrana pozycja podświetla się na zielono. Aby przejść do wybranej pozycji należy nacisnąć przycisk rolki.

Pozycje menu są następujące:

Task Parameters	Ustawienia timera bezpieczeństwa, maksymalnej pojemności, prądu końcowego i innych parametrów
System Parameters	Ustawienia języka, mocy wejściowej, głośności i innych parametrów
Tools	Pomiar PWM, Test Serwa, wyjście PPM
CH1 / CH2 Calibrations	Kalibracja kanału 1/ kanału 2
System Self-checking	Rozpoczn samokontrolę ładowarki
Factory Settings	Przywracanie ustawień fabrycznych (Czyszczenie danych użytkownika)
System Info	Wyświetlnie informacji o systemie, numerze seryjnym
Back	Wyjście z menu

*Tryb Gotowości opisany jest na 9 stronie niniejszej instrukcji.

